

Lægnings- og plejeanvisning MeisterParquet. longlife PS 500 og PS 400 med UniZip-teknik

MEISTER

Forberedelse, lægningsunderlag og generelle oplysninger



Videoinstruktion
UniZip

Forberedelse

Før pakkerne åbnes, skal de akklimatiseres. Opbevar dem derfor uåbnet og fladt liggende på gulvet ca. 48 timer (om vinteren 3–4 dage) (fig. 1) midt i det lokale, hvor de skal lægges. Pakkerne må ikke placeres foran fugtige eller nytapetserede vægge. Før gulvet lægges, skal yderdøre og vinduer være sat i, og alt male- og lakarbejde være afsluttet. Rumtemperaturen skal være ca. 20° C (mindst 15° C), den relative luftfugtighed ca. 30–65 procent.

Gulvunderlaget skal være klar til lægning iht. fagets almindeligt anerkendte regler, idet VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen = Lov om offentlig licitation vedrørende bygge- og anlægsarbejder/byggeri), del C, DIN 18 356 »Parketarbejde« og DIN 18 365 »Gulvbelægningsarbejde« skal overholdes. Det skal altså være tørt, jævnt, fast og rent. Ujævnheder i underlaget på 3 mm eller derover pr. første meter og 2 mm eller derover på de følgende løbende meter skal udjævnes i henhold til DIN 18 202, tabel 3, linje 4 (fig. 2). Vi anbefaler den tekniske information 02 fra den tyske sammenslutning for parket og gulvteknologi (Zentralverband für Parkett und Fussbodentechnik) og den tyske forening for cementgulve og gulvbelægningsarbejde (BEB).

Mineralske underlag må ifølge CM-metoden have et restfugtindhold på maksimalt 2 % (ved gulvvarme 1,8 %), anhydrit-cementgulve maksimalt 0,5 % (ved gulvvarme 0,3 %) (fig. 3). Til lægningen af gulvvarmen/gulvvarmen med kølefunktion får du separate brochurer.

På alle mineralske underlag (med undtagelse af støbeasfalt-cementgulve) skal der lægges en 0,2 mm tyk PE-folie (SD-værdi ≥ 75 m) som dampspærre (fig. 4). Søjlkantområderne skal lappe mindst 20 cm over hinanden og fastklæbes ved samlingerne, eller du skal bruge et MEISTER-isoleringsunderlag med integreret dampspærre. I rum uden kælder nedenunder og i underlag skal der iht. de gældende betingelser for byggeri over terræn spærres af for fugt fra jorden iht. DIN 18195 for at undgå fugtskader.

Gulvbelægningsarbejde af tekstiler som fx tæpper, nålefilt osv. skal fjernes af lægningstekniske og hygiejniske årsager (fig. 5).

Du kan også lægge MEISTER-gulve på eksisterende gulvbelægningsarbejde som fx keramiske fliser og plader eller stengulve, når de gamle belægningsarbejder er klæbet fast, og der ikke er løse steder. På disse underlag bør der endvidere lægges en PE-folie (SD-værdi ≥ 75 m) som skillelag (fig. 6).

Der må ikke anvendes dampspærre på eksisterende PVC, gulvplanker, træmaterialeplader, OSB-plader, mørtelfri elementer osv. (fig. 7 + 8).

Hvis den flade, der skal lægges, er længere eller bredere end 10 meter (fig. 9), er en bevægelsesfuge absolut nødvendig. Denne fuge dækkes af med en overgangsprofil. Disse fuger er også vigtige mellem to rum, der ligger ved siden af hinanden, i døråbninger (fig. 10), åbne gennemgange og vinklede rum.

Det er absolut nødvendigt at anvende en tilpasnings- og afslutningsprofil for at opnå pæne overgange ved tilstødende, lavere flader eller gulvbelægningsarbejder eller ved afslutninger ved højere, tilstødende tærskler, kakler, fliser eller lignende. Trappetrin afsluttes med en trappeskantprofil.

MEISTERParquet. longlife er ikke egnet til lægning i vådrum (badeværelser, saunaer, swimmingpool osv.).

Alle MEISTER-gulvbelægningsarbejder er egnet til lægning i boligvinterhaver (fig. 11). Kraftigt sollys og opvarmning skal undgås med skygnings- og ventilationsanlæg. Hele året skal typiske temperaturer for beboelsesrum være fremherskende. Overfladetemperaturen på gulvet må ikke konstant ligge over 29° C, se separat brochure.

MeisterParquet. longlife er et naturprodukt. Derfor er evt. forskelle i farve og struktur udtryk for ægthed. I direkte sollys og i intensivt, kunstigt lys kan alle gulvbelægningsarbejder falme. Træ som naturprodukt har hygroskopiske egenskaber. Når træet arbejder, kan der opstå tørringsrevner og er ikke et udtryk for manglende kvalitet.

Undersøg plankerne i dagslys for synlige fejl eller skader samt for farve og struktur, inden de lægges (fig. 12).

Sorter plankerne inden lægningen, så du senere får gulvets ønskede farve- og strukturbillede (fig. 13). Der kan ikke reklameres senere over allerede lagte varer!

Fuldlimning


MEISTER-gulvene lægges svømmende og uden lim. MeisterParquet. longlife kan alternativt til den svømmende lægning også fuldlimes med en egnet lim (fig. 14), se separat brochure.

Forebyggende tiltag


I indgangsområdet skal der altid være en tilstrækkeligt stor ren zone (fx gulvmåtte, tæppe) for at beskytte gulvet mod snavs (fig. 15). Anvend ikke gummibelagte måtter, da længe-revarende kontakt med materialet kan føre til permanente misfarvninger.

Sæt fortsat filtdupper på stole- og møbelben. På kontorstole, rullestole osv. skal hjulene være forsynet med en blød standardslidbane (type W). Vi anbefaler at beskytte MeisterParquet. longlife i disse områder med stor belastning med gulvbeskyttelsesmåtter (fx polycarbonat-måtter) (fig. 16).


Forberedelse

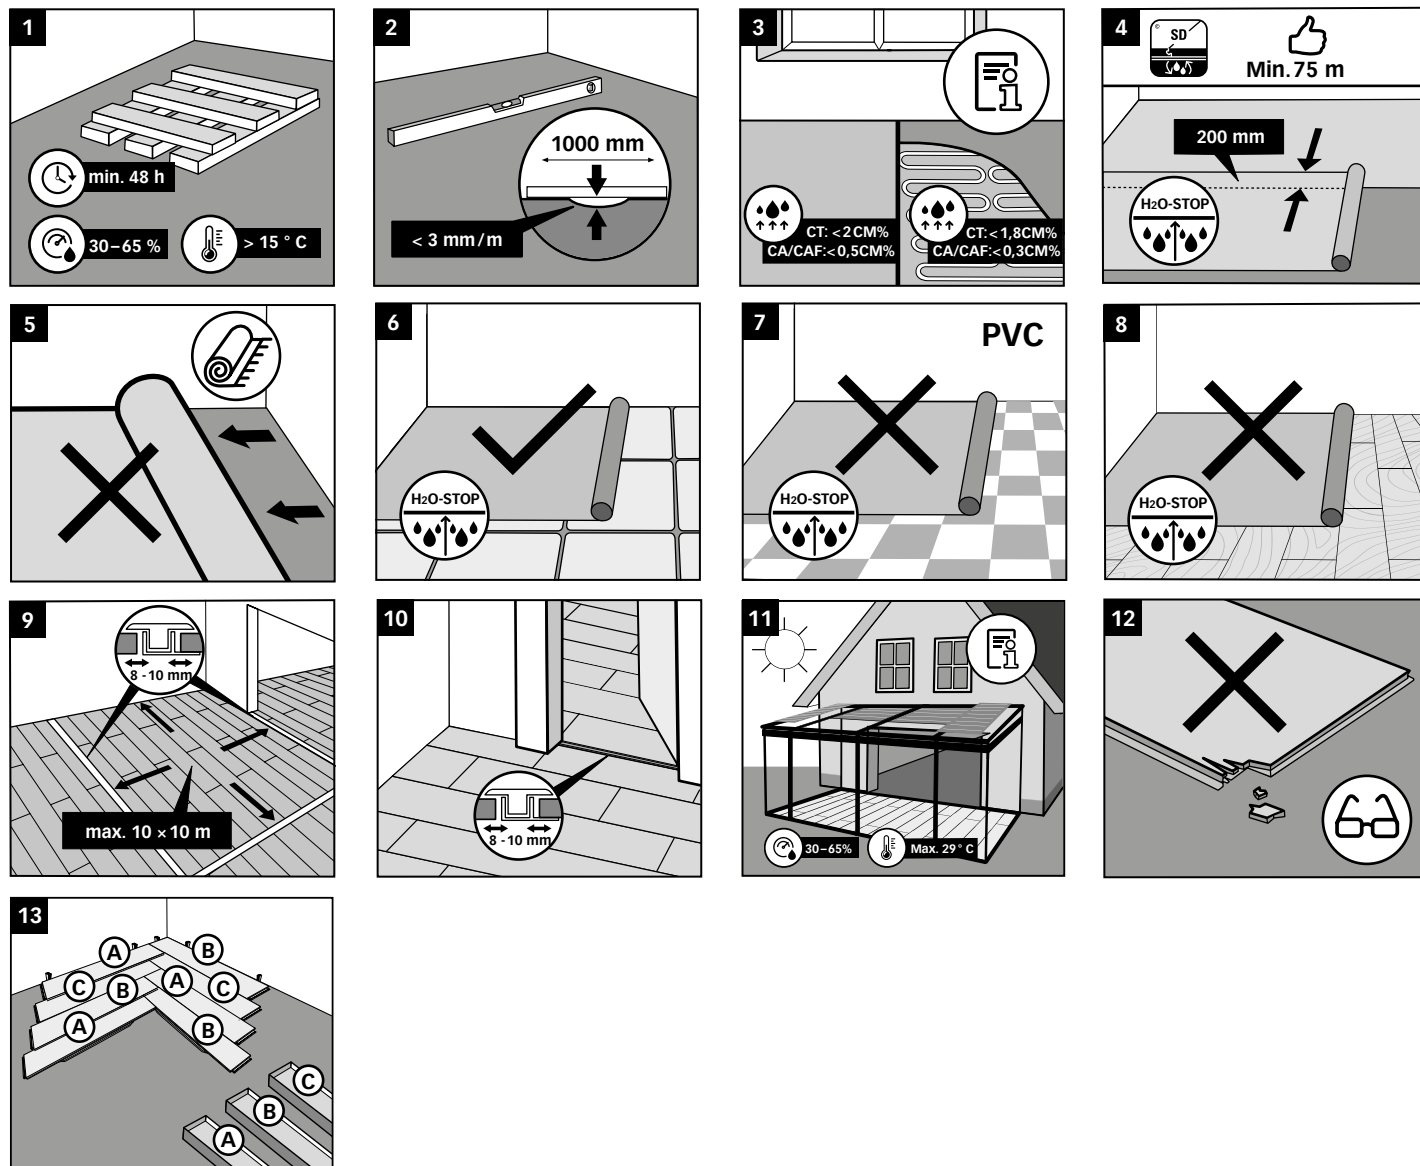

Fuldlimning

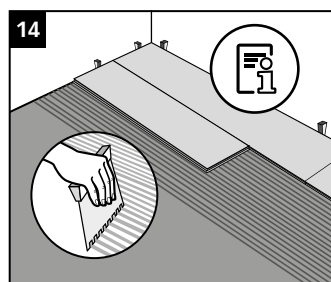

Forebyggende tiltag

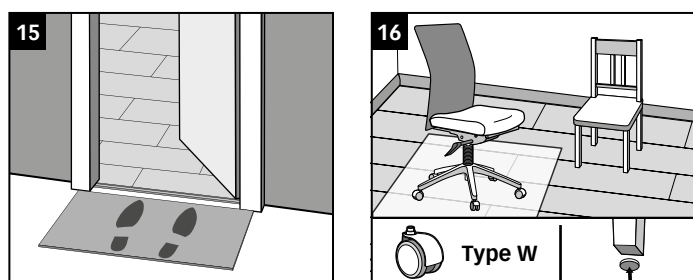

Lægning

UNIZIP[®]
 PATENTED TECHNOLOGY

Fig. 1

Følgende værktøjer og hjælpemidler skal bruges til lægning af MeisterParquet. longlife PS 500 und PS 400 mit UniZip-teknik:

Hammer, stik- eller elsav, evt. boremaskine, tommestok, blyant, MEISTER-slagklods, kiler (afstandskiler), trækjern, vinkel eller smigvinkel, evt. PE-folie (0,2 millimeter).

Hvis produkterne ikke er forsynet med en silence-laminering fra fabrikken, skal der anvendes systembundne MEISTER-isoleringsunderlag til isolering. Andre isoleringsunderlag skal have en tilsvarende trykstabilitet (trykstyrke ≥ 15 kPa).

Fig. 2

Inden lægningen skal du fjerne snavs, småsten osv. fra lægningsunderlaget.

Fig. 3

På alle mineralske underlag (med undtagelse af støbeasfalt-cementgulve) skal der lægges en 0,2 mm tyk PE-folie som dampspærre som et trug. Sømkantområder skal lappe mindst 20 cm over hinanden og fastklæbes ved samlingerne ved lægningen. Alternativt skal du bruge et MEISTER-isoleringsunderlag med integreret dampspærre.

Fig. 4

Læg MEISTER-isoleringsunderlaget med en trykstabilitet > 15 kPa.

Fig. 5

Før gulvet lægges, skal samtlige planker kontrolleres ved dagslys for synlige fejl i farve og struktur. Der kan ikke reklameres senere over allerede lagte varer.

Fig. 6

Bland plankerne fra forskellige pakker under lægningen.

Sildebenssammenføjning diagonal (mulighed 1)

Fig. 14

For at få en ensartet afstand til alle vægge skal du med en kridtsnor indtegne en linje for lægningen.

Fig. 7

Start med lægningen i et hjørne af rummet. På den første planke skal feren saves af både på den korte og den lange side.

Fig. 8

Ved hjælp af kiler kan du let holde en afstand til væggen på 10–15 mm. Du skal så kun save feren af på langsiden af den anden planke.

Fig. 9

Drej nu den anden planke med frontsiden ind i den første plankes langside.

Fig. 10 + fig. 11

Drej derefter den tredje planke med langsiden ind i den første planke. Slå nu med MEISTER-slagklodsen den tredje plankes ende ind i den anden planke.

Fig. 12 – fig. 14

Gulvet kan lægges række efter række efter dette skema. Vær opmærksom på, at plankerne først drejes ind med langsiden, inden du driver plankernes ender sammen.

Fig. 15

Læg den første fletning op til væggen/rumhjørnet. De plankerester, der opstår dér, kan evt. anvendes i starten af den næste række. Den første fletning skal du fastgøre med kiler, så fletningen ikke glider ved den fortsatte lægning.

Fig. 16 + fig. 17

Inden du begynder med den næste række, skal du kontrollere, om der kan anvendes evt. reststykker. Vær ved den fortsatte lægning opmærksom på, at du først drejer plankerne ind med langsiden og først derefter driver frontsiden ind.

I bestemte situationer er en inddrejning på langs og efterfølgende inddrivning af frontsiden ikke mulig. På grund af den særlige forbindelse kan planken drives ind i enhver tænkelig retning, så eksempelvis først frontsiden drejes ind og elementet drives ind via langsiden.

I denne rækkefølge lægges fladen indtil slutningen af rummet. De planker, der slutter direkte på væggen, skæres til, så der er en afstand til væggen på 10–15 mm.

Sildebenssammenføjning parallel (mulighed 2)

Fig. 18

For at få en ensartet afstand til alle vægge skal du med en kridtsnor indtegne en linje for lægningen.

Start med lægningen i midten af rummet på en vægside. For at få en symmetrisk lægning skal lægningslinjen forskydes med $\frac{1}{4}$ af geringsbredden (PS 500: 50,2 mm; PS 400: 35,4 mm) fra midten af rummet.

Fig. 9

Drej den anden planke med frontsiden ind i den første plankes langside.

Fig. 10 + fig. 11

Drej derefter den tredje planke med langsiden ind i den første planke. Slå nu med MEISTER-slagklodsen den tredje plankes ende ind i den anden planke.

Fig. 18

Lægningen kan fortsættes til den sjette planke efter dette skema. Ret på lægningslinjen ind på de planker, der er lagt sammen, og skær dem af parallelt med væggen. Det såkaldte hoved (i form af en trekant) kan du nu rette ind med en ensartet afstand på 10–15 mm til væggen på lægningslinjen og fastgøre med kiler. Vær opmærksom på, at plankerne først drejes ind med langsiden, inden du driver plankernes ender sammen.

Fig. 19

Læg den første fletning op til den overfor liggende væg. De plankerester, der opstår dér, kan evt. anvendes i starten af den næste gratrække. Den første fletning skal du fastgøre med kiler, så fletningen ikke glider ved den fortsatte lægning.

Fig. 20 + fig. 21

Inden du begynder med den næste række, skal du kontrollere, om der kan anvendes evt. reststykker. Vær ved den fortsatte lægning opmærksom på, at du først drejer plankerne ind med langsiden og først derefter driver frontsiden ind. I bestemte situationer er en inddrejning på langs og efterfølgende inddrivning af frontsiden ikke mulig. På grund af den særlige forbindelse kan planken drives ind i enhver tænkelig retning, så eksempelvis først frontsiden drejes ind og elementet drives ind via langsiden. I denne rækkefølge lægges fladen indtil slutningen af rummet. De planker, der slutter direkte på væggen, skæres til, så der er en afstand til væggen på 10–15 mm.

Fig. 22

Derefter fjernes trækilerne langs med væggene.


Fig. 23

Skrue fodlisteclipsene på væggen i en afstand af 40–50 cm. Positioner denne så tæt som muligt på en vægøjævnhed for at fodlisten kan sidde tæt.

Fig. 24

Listen sættes på clipsen oppefra og trykkes ned. Ved listernes længdesamlinger sættes clipsen halvt overlappende på samlingen for at sikre en god støtte.

Listerne må ikke komme i kontakt med nogen af silikoneprodukterne.

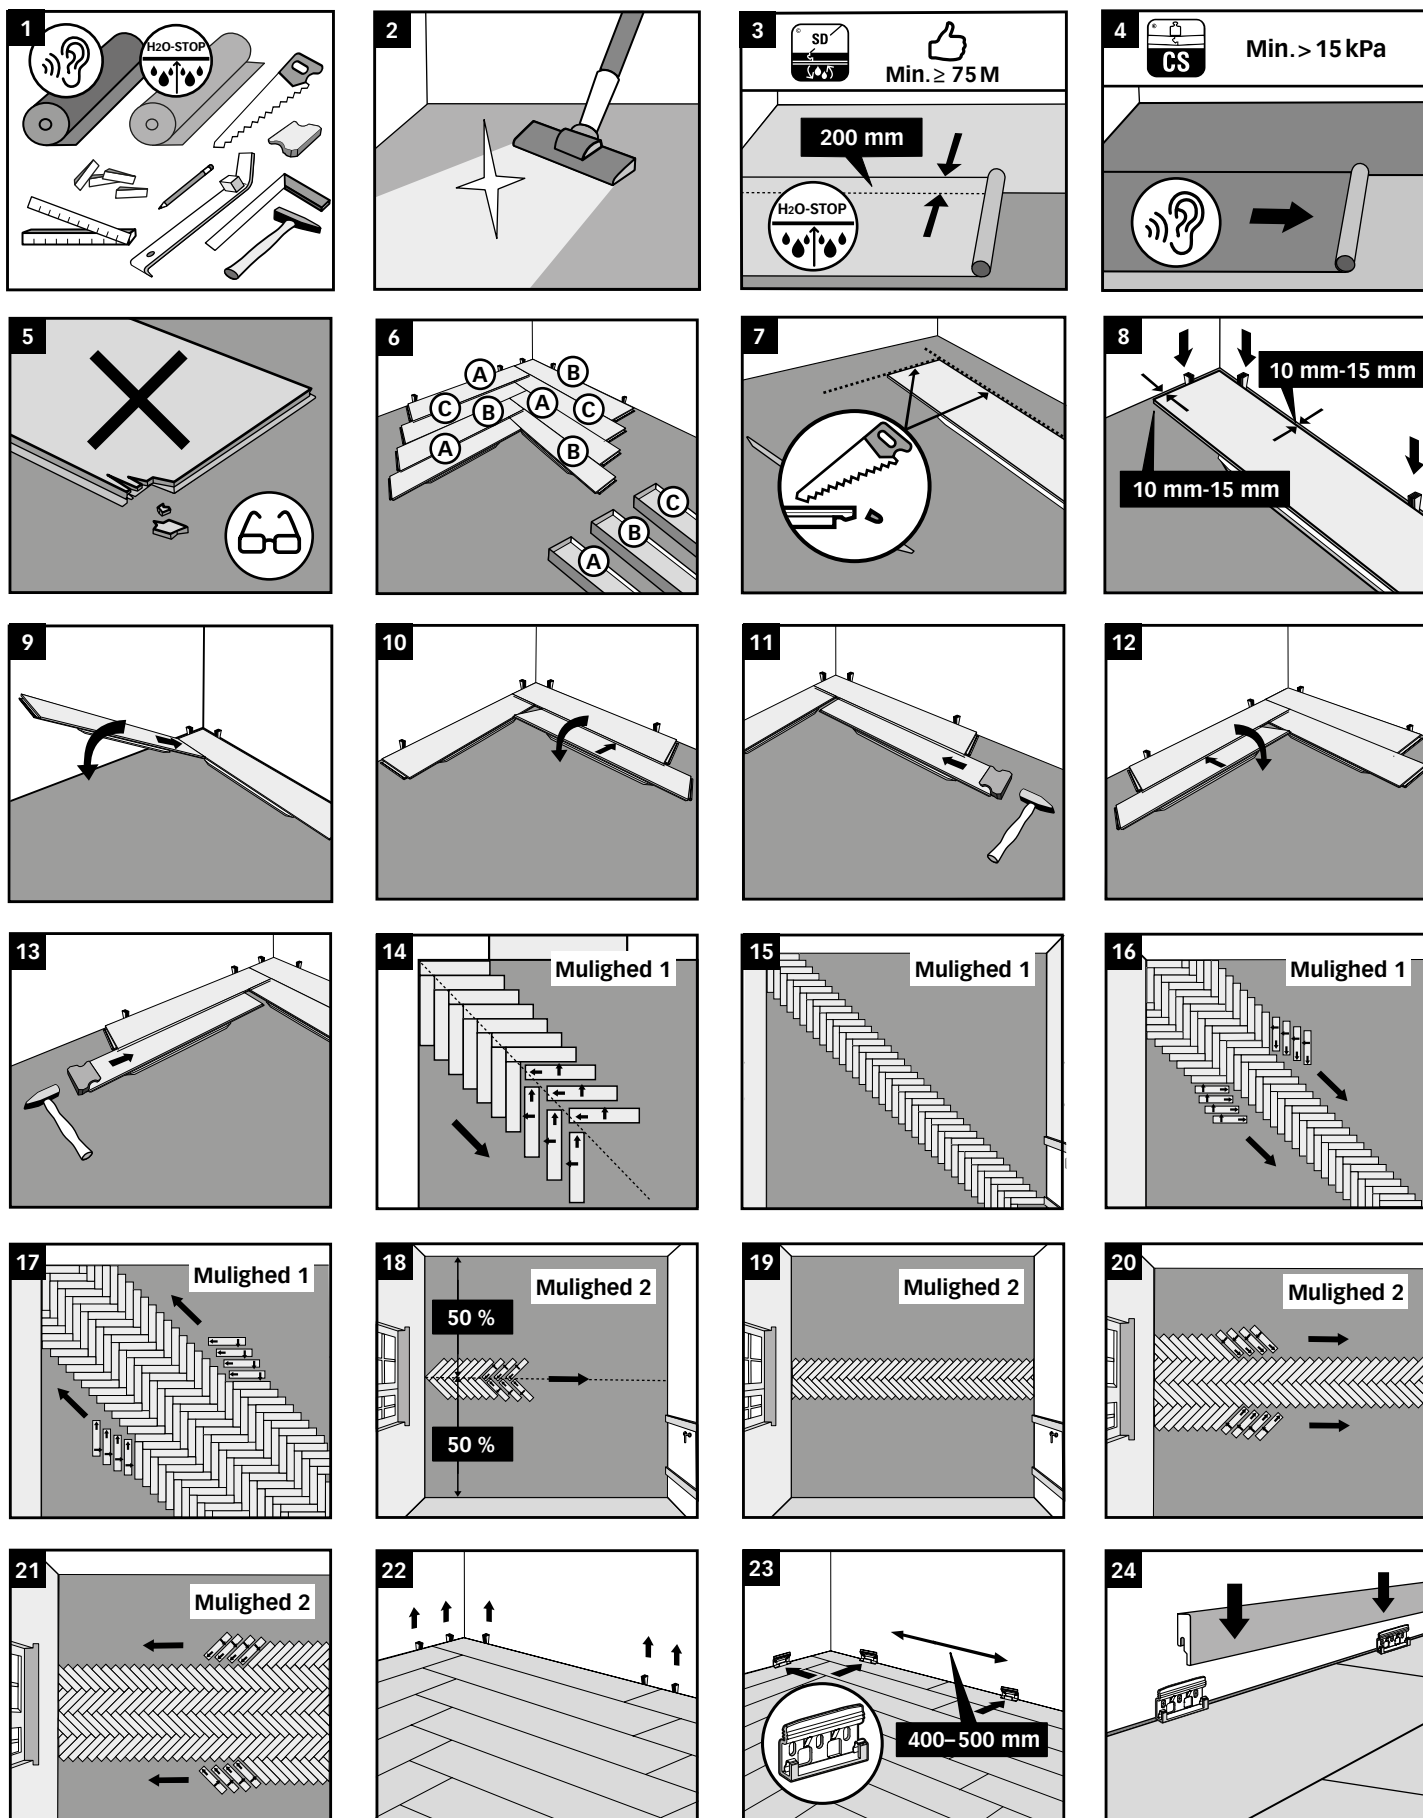

Rengøring og pleje

Kvalitet stopper ikke med lægningen.

Du har købt et kvalitetsprodukt »Made in Germany«. Med denne rengørings- og plejeanvisning får du alle vigtige oplysninger, som er af betydning for gulvets lange levetid og et flot udseende. Med lidt tid og ulejlighed kan du bidrage til, at du i lang tid får glæde af dit nye MEISTER-gulv.

MEISTER-produkter bygger på udsøgte materialer, som med den mest moderne teknologi forarbejdes af erfarne eksperter til et kvalitetsprodukt »Made in Germany«.

Med til denne førsteklasses kvalitet hører god rådgivning og fremragende service. Derfor finder du udelukkende MEISTER-produkterne i udsøgte specialforretninger.

1. Den rigtige pleje

Der hører også den rigtige pleje til dit ønske-gulv. MEISTER kompletterer sit produktudvalg med en plejeserie af høj kvalitet fra virksomheden Dr. Schutz. Rengørings- og plejemidler, der er afstemt til gulvet, sørger for, at dit gulv ser godt ud også på lang sigt. Selv om man til den daglige pleje – til fjernelse af løst støv – kun har brug for en støvsuger, bør overfladerne regelmæssigt rengøres og plejes med plejemidlerne fra Dr. Schutz for at opnå lang levetid. Vær opmærksom på, at gulvet altid kun må fugtes lidt ved rengøring. Under ideelle betingelser bør vandfilmen være fugtig af tåge og altså være tørret ind efter ca. ét minut. Nogle trætyper, såsom bøg eller ahorn, reagerer særligt modtageligt på fugt. Selv ved kraftigere pletter bør du ikke anvende skrappe midler. Dr. Schutz-Elatex* (universal-pletfjerner) hjælper selv ved hårdnakkede pletter og snavs.

Ridser på gulve indvirker ikke kun på et rums udseende, de bevirker også, at gulvet er mere modtageligt for snavs og fugt. Plejeprodukterne fra Dr. Schutz er afstemt efter, at gulvet netop på belastede steder forholder sig tydeligt mere resistent over for spor efter brug. Supplerende tip til optimal pleje af dit MEISTER-gulv får du også i en kvalificeret specialforretning.

2. Lang levetid | Forebyggende tiltag

En rumtemperatur på ca. 18–22° C og en relativ luftfugtighed på ca. 30–65 procent bidrager til dit velbefindende og er grundlaget for et sundt indeklima. Med et sådant indeklima giver du også dit MEISTER-gulv, der som ethvert andet træmateriale reagerer på de omgivende klimatiske betingelser, optimale betingelser.

Lav luftfugtighed og samtidig høje temperaturer medfører en krympeproces i træmaterialet, som udtørre gulve. Hvis du konstant har en væsentlig lavere luftfugtighed end 30 procent i dine rum, anbefales det at bruge luftbefugtere. Så undgår du en ekstrem udtørring af dit MEISTER-gulv. Meget høj luftfugtighed bevirker, som ved alle træmaterialer, en fugtoptagelse, der kan føre til en øget længde og tykkelse.

Snavsindtrængning:

Det meste snavs føres udefra med ind i boligen og ender på gulvbelægningen. Derfor anbefaler vi, at der fx lægges en tilstrækkelig stor måtte i indgangsområdet. Anvend ikke gummibelagte måtter, da længerevarende kontakt med materialet kan føre til permanente misfarvninger.

Tænk på, at snavs som fx sand eller småsten virker som sandpapir på alle gulvbelægninger og kan give grimme ridser. Derfor skal der også sættes filtdupper på stole- og møbelben. På kontorstole, rulleskuffedarier osv. skal hjulene være forsynet med en blød standardslidbane (type W). Vi anbefaler at beskytte gulvet i disse områder med stor belastning med gulvbeskyttelsesmåtter (fx polycarbonatmåtter). Urtepotter/blomsterbaljer af terrakotta eller ler kan ligeledes forårsage misfarvninger. Brug egnede, skridsikre underskåle.

3. Slutrengøring efter lægningen

Nylagte MEISTER-gulve skal have en slutrengøring efter lægningen for helt at fjerne snavs, der er kommet i forbindelse med lægningen.

Slutrengøringen efter lægningen af **lakerede og matlakerede MeisterParquet. longlife** udføres med Dr. Schutz-parket- og korkrensemiddel* fortyndet med vand i forholdet 1 : 200.

Slutrengøringen efter lægningen af det **naturolierede MeisterParquet. longlife** udføres med Dr. Schutz Premium-træsæbe* fortyndet med vand i forholdet 1 : 200. Gulvene er behandlet klar til brug i boligen.

I **meget belastede områder** (som fx gange, køkken, spisestue, åbne boligområder med direkte udgang) og **erhvervsområder** er det principielt nødvendigt efterfølgende at påføre Dr. Schutz Premium-plejeolie. Plejeolie påføres i overensstemmelse med producentens angivelser. Efter tørring (mindst 12 timer) kan gulvet bruges igen, og efter fuldstændig hærdning efter 7 dage kan gulvet igen vaskes med en klud, der er lidt fugtig.

Brug opløsningen og en **fnugfri** gulvmoppe eller bomuldsklud til at vaske gulvet, så det er lidt fugtigt.

Rengøring og pleje

4. Løbende rengøring

Lakeret og matlakeret MeisterParquet. longlife

Det er tilstrækkeligt med tør sugning eller fejning for at fjerne det daglige snavs. Alt efter forekomst og tilsmudsningsgrad fortyndes Dr. Schutz-parket- og korkrensemiddel* med vand i forholdet 1:200. Gulvet vaskes med en fnugfri gulvklud, der er lidt fugtig, og som er skyllet og godt opvredet i opløsningen. Fedtpletter og andet fastsiddende snavs fjernes med Dr. Schutz-parket- og korkrensemiddel* og en ridsefri, hvid pude. Derefter eftervaskes der med rent vand og en lidt fugtig klud, til rester af snavs og rengøringsmidler er fjernet helt. Problematiske pletter kan fjernes med Dr. Schutz-intensivrensemiddel*.

For at opnå lang levetid, og når de første tegn på slitage viser sig, anbefaler vi en opfriskning med Dr. Schutz-parket og kork mat*.

Ved kraftigt snavs eller plejemiddelopbygning skal der først udføres en intensiv rengøring med Dr. Schutz-intensivrensemiddel ufortyndet og en hvid pude. Efter fuldstændig tørring af overfladen påføres Dr. Schutz-parket og kork mat* ufortyndet, tyndt og jævnt med en fnugfri gulvklud. Lad fladen tørre i mindst 12 timer inden brug.

Ved den førnævnte intensiv rengøring fordeles Dr. Schutz-intensivrensemiddel* ufortyndet med en fnugfri klud på gulvet i forskellige afsnit, og snavs og rester fra plejemidler løsnes umiddelbart efter ved at skure. Undgå at lave "pytter". Brug ved større arealer en poleringsmaskine med én skive og en grøn pude. Den snavsede væske suges helt op med sugende, tørre klude. Derefter eftertørres der med rent vand, så der er lidt fugtigt. Rengøring skal så vidt muligt udføres med to personer, hvor den første person løsner forureningerne, og den anden person straks fjerner den snavsede væske, der opstår.

Naturolieret MeisterParquet. longlife

Det er tilstrækkeligt med tør sugning eller fejning for at fjerne det daglige snavs. Til regelmæssig rengøring og pleje fortyndes Dr. Schutz Premium-træsæbe* med vand i forholdet 1:200. Gulvet vaskes med en fnugfri gulvklud, der er lidt fugtig, og som er skyllet og godt opvredet i opløsningen. Gulvet rengøres og plejes i én arbejdsgang.

For at opnå lang levetid, og når de første tegn på slitage viser sig, anbefaler vi en opfriskning med Dr. Schutz-Premium-plejeolie*. Ved normalt snavs skal gulvet først rengøres fortyndet med Dr. Schutz Premium-træsæbe* i forholdet 1:200 med vand og en grøn pude. Ved kraftigt snavs eller plejemiddelopbygning skal der først udføres en intensiv rengøring med Dr. Schutz-intensivrensemiddel* fortyndet med vand i forholdet fra 1:1 til 1:3 og en grøn pude. Rengøringsopløsningen fordeles med en fnugfri klud på gulvet i forskellige afsnit, og snavs og rester fra plejemidler løsnes umiddelbart efter ved at skure. Undgå at lave "pytter". Brug ved større arealer en poleringsmaskine med én skive og en grøn pude. Den snavsede væske suges helt op med sugende, tørre klude. Derefter eftertørres der med rent vand, så der er lidt fugtigt. Rengøring skal så vidt muligt udføres med to personer, hvor den første person løsner forureningerne, og den anden person straks fjerner den snavsede væske, der opstår. **Derefter skal der principielt efterolieres med Dr. Schutz-Premium-plejeolie iht. producentens angivelser.** Efter tørring (mindst 12 timer) kan gulvet bruges igen, og efter fuldstændig hærkning efter 7 dage kan gulvet igen vaskes med en klud, der er lidt fugtig.

5. Generelle instruktioner til rengøring og pleje

Lad aldrig MEISTER-gulve være fugtige eller våde i længere tid. Ved rengøringen skal man derfor altid sørge for, at der så vidt muligt tørres op (med moppe, kost af hår, støvsuger) eller (med opvredne fnugfrie klude), så der kun er lidt fugtigt, og der ikke er »pytter« på gulvet. En damprenser er ikke egnet til pleje af gulvet. Der må ikke anvendes flydende skuremiddel eller skurepulver, da disse midler kan angribe gulvets overflade.

Brug kun egnede rengøringsmidler. Problematisk pletter på lakerede parket- og trægulve kan fjernes med Dr. Schutz-Elatex* (universal-pletfjerner).

Alle former for kemikalier, såsom opløsningsmidler, sår- og huddeinfektionsmidler, hårfarve, fedtstoffer, neglelakfjerner, blæk fra tusser eller kuglepenne osv. kan forårsage permanente pletter.

** Vandbaserede plejemidler (fx polymerspredninger) og Dr. Schutz-Elatex* (universal-pletfjerner) kan trænge ind i plankerne ved ikke korrekt klæbning eller ikke fuldstændig fugeafslutning i sammenføjningsområdet og medføre, at materialet buler op.*