

# GRAND AVENUE (HPL)


## MONTERINGSVEJLEDNING

### 1. VIGTIG INFORMATION

#### FLYDENDE GULV


BerryAlloc Grand Avenue skal installeres som flydende gulv, hvilket betyder at

- Gulvinstallationen skal være det sidste der færdiggøres ved byggeriet, gulvet må ikke udsættes for fugt/byggefugt eller udtørring.
- Gulvbrædderne må IKKE skrues/limes/sømmes/presses/fastgøres til undergulvet eller nogen fast konstruktion (fx må køkkenskabe, garderobeskabe, opvaskemaskine og brændeovne IKKE installeres ovenpå gulvet).
- Brug fugebagstop (BerryAlloc FillerTwine) som underlag ved afslutning med fuger,
- Lav en afstand på minimum 4 mm til vægge og andre faste installationer så gulvet kan bevæge sig frit i alle retninger. Lav større afstand ved vægge der ender med yderhjørner.  
Gulvet kan krympe 1 mm per meter (l/b) i lav RH % som ofte opstår i nye huse om vinteren.
- I døråbninger (overgang mellem rum) og rum der er usymmetriske, skal gulvet deles op med ekspansions profiler, dette gælder også hvis læggelængden eller bredden overstiger 15 m
- Fodpaneler eller indfatninger må ikke spændes hårdt mod gulvet.

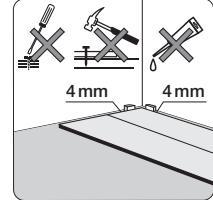

#### UNDERGULV

BerryAlloc Grand Avenue kan installeres på de fleste hårde undergulve (min 300 kPa), fx spånplade, gips eller beton, husk at sikre undergulvet for knirk. Bløde materialer såsom væg-til-væg tæpper **skal fjernes**. Undergulvet skal være jævnt (max. +/- 2 mm pr 2 m), tørt og rent. Ujævnheder slybes eller spartes væk. Hvis undergulvet ikke overholder specifikationerne, kan der opstå knirkelyde og låsesepARATION.

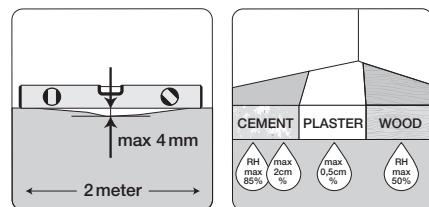

Undergulvet skal være helt tørt når gulvet installeres:

- Træ og træbaseret materiale, max. 50 % relativ fugtighed
- Beton og letbeton gulve, max. 85 % relativ fugtighed eller 2,0 CM % (1,8 CM % ved gulvvarme)
- Gips og gips baserede gulve, max. 0,5 CM % (0,3 CM % ved gulvvarme)

Beton, letbeton, flisegulve, spartede undergulve, og gulve med gulvvarme skal have en dampspærre, (uanset at der er en integreret dampspærre). Anvend en stabil PE-folie på minimum 0,20 mm tykkelse der lægges med et tapet overlæg på minimum 20 cm og lægges op ad væggen. Renskær folien når installationen er færdig.

**OBS:** Der **må ikke** anvendes yderligere gulvunderlag!

#### VÆRKTØJ

Sav, målebånd og 4 mm afstandsstykker.

#### GULVVARME

Før installation af BerryAlloc Grand Avenue skal der installeres en dampspærrefolie på minimum 0,20mm tykkelse. Gulvvarmen slukkes/justeres under installationen, og undergulvet skal have en temperatur mellem 18 og 20 °C. Etter installation kan varmen øges langsomt, men overfladetemperaturen må ikke overstige 27 °C. Der må ikke være forskellige varmesoner på samme gulvflade uden de er opdelt af en ekspansionsliste.

**Vandbåren gulvvarme:** Ved brug af plader med spor skal der anvendes/pålægges hårde trykfordelingsplader, 12mm spånplade eller lignende.


**Elektrisk gulvvarme:** De anvendte isoleringsplader skal have en trykstryrke (CS) på min. 300kPa.




**GRAND AVENUE (HPL) MONTERINGSVEJLEDNING****2. INSTALLATION****OBS**

Vi anbefaler stærkt at se vores installationsvideo og læse/downloade garanti betingelser fra vores hjemmeside


<https://www.berryalloc.com/dk/da/laminate/laminate-hpl/grand-avenue/support>

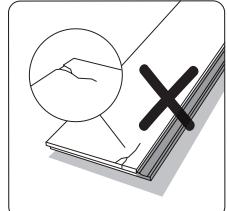


**CHECK** alle brædder for synlige defekter i optimale lysforhold både før og under installationen. Brædder med defekter må IKKE bruges/ skal kasseres. Er der åbenlyse fejl på eller i brædderne, **skal** disse erstattes inden lægning.

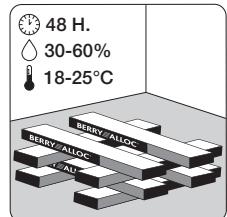


**OPBEVAR** Gulvpakkerne (uåbnet) i rummet minimum 48 timer (eller til de har opnået rumtemperatur), inden installationen. Ideelt installationsklima er 18-22 °C og en relativ fugtighed mellem 40-50%. Hvis indendørs klimaet over længere tid ligger udenfor det ideelle klima, kan brædderne krybe (eller udvide sig), dette kan lede til ujævnheder og åbninger i gulvet.

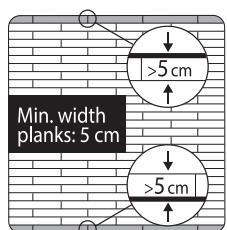


På eksisterende plankegulve skal gulvet installeres på tværs af plankerne.

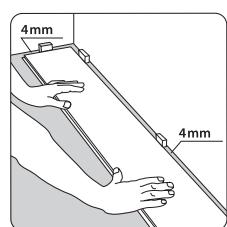


**MÅL** rummet inden installation for at få en jævn fordeling. Ved at måle kan det fastslås om den første række skal skæres på langs. Første og sidste række må ikke være under 5 cm brede.

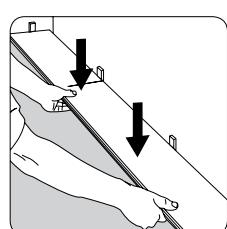

**START** i venstre hjørne. Placer brættet med aluminiumslisten mod rummet og til højre, og installer mod højre. Lav afstand mellem væg og kortsiden af gulvet på minimum 4 mm. Brug afstandskiler fra BerryAlloc Startkit. Afstanden mellem væg og gulvets langside justeres når der er lagt 3 rækker.

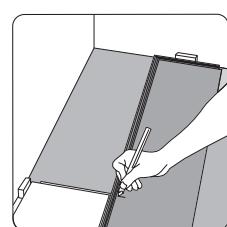


**PLACER** det næste bræt ind på kortsiden som vist på billedet. Sørg for at have en tæt samling mellem brædderne på kortsiden. Fortsæt på samme måde med det næste bræt i samme række.

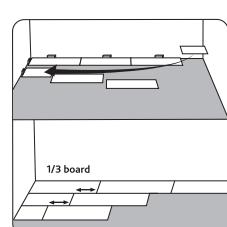


**AFSLUTNING AF RÆKKEN:** Placer det sidste bræt med oversiden nedad (aluminiums liste mod rummet) den korte side 4 mm fra væggen. Marker hvor brættet skal skæres. Placer brættet med oversiden nedad (ved brug af stiksav) på arbejdsfladen og skær i længde. Begynd med at skære aluminiums listen. Sav så vinkelret som muligt. Vend det tilskårne stykke og monter det til det foregående bræt.

Hvis der bruges håndsav (fintandet) eller kapsav, så husk at skære med oversiden opad.

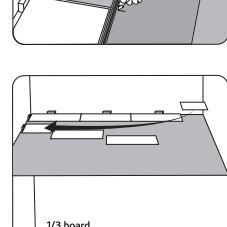


**START PÅ ANDEN RÆKKE:** Endesamlingerne skal have forbandt på ca. 1/3 bræddelængde eller minimum 30 cm. Hvis overskudsstumpen fra foregående række er for lang/kort, så start med et passende bræt.


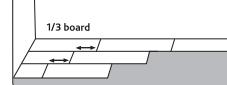


**GRAND AVENUE (HPL) MONTERINGSVEJLEDNING****PLACER BRÆTTET (A)** i en vinkel på omkring 20 °.

Skub brættet mod det forrige gulvbræt (B). Fold først brættet (A) ned når den korte side af gulvbrættet er i kontakt med den korte side (placeret lige over låsen) på gulvbrættet (B). En kliklyd indikerer, at kortsiden er låst.

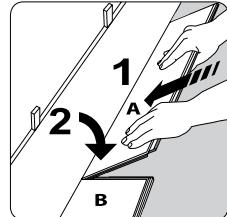


Vi anbefaler at låse den korte side ved at trykke fast ned med hånden (eller brug en slagklods og gummihammer), fra det underste hjørne på kortsiden og udad

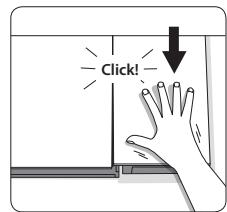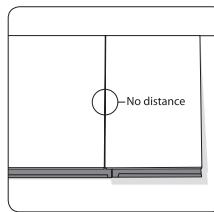


Efter installation af 3 hele rækker, skubbes gulvet på plads op ad væggen, husk at lave afstand på minimum 4mm. Brug afstandsklodser for at holde gulvfladen i korrekt position.

Hvis væggen er ujævn, skal brædderne i første række tilpasses væggens konturer

Dette gøres ved at markere konturerne med en blyant, derefter fjerne første række, skære den til og geninstallere.

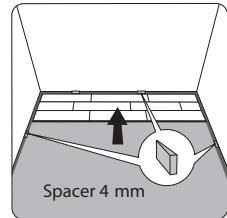

**SIDSTE RÆKKE** skal være minimum 5 cm bred. Mål og skær brædderne så det passer (langsiden med aluminium skal skæres fra). husk 4 mm afstand til væggen. - installer de tilpassede brædder evt. ved hjælp af trækjernet.

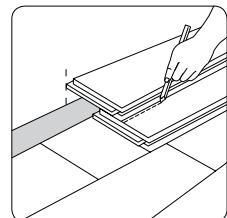


## GRAND AVENUE (HPL) MONTERINGSVEJLEDNING



### 3. ØVRIGE INSTALLATIONS DETALJER


#### T-PROFIL

Fastgør baseprofilet til undergulvet. Der skal være minimum 4 mm luft mellem baseprofilet og gulvet. Installer gulvet og klik derefter T-profilet fast. Gulvet skal kunne bevæge sig frit. Ved brug af aluminiumslister skal SilentSystem underlaget på gulvet tilskærtes i enden af brættet, så der er plads til baseprofilet.

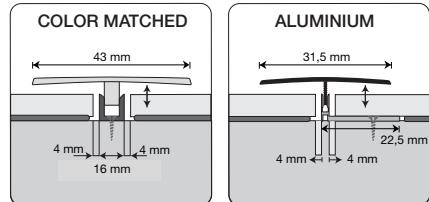


#### FODLISTER

Anvend BerryAlloc Clips ved installation af vores matchende fodlister, dette gør det muligt at tage dem af igen. Clips placeres med 50 cm intervaller. Tip ved skæring af hjørner: Brug en clips til at skabe korrekt afstand på bagsiden når der tilskærtes til hjørner dette giver den rigtige vinkel. Alternativt kan der anvendes lim eller søm.

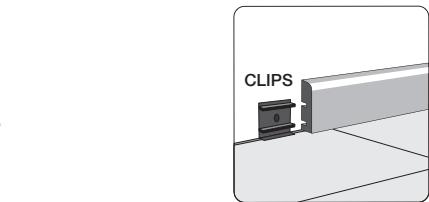


#### RØR/SKRUER

Bor huller i brættet hvor der er skruer eller rør der går igennem gulvet. Hullet skal være 10-12 mm bredere end objektet der går gennem gulvet. Ved faste installationer, såsom rør, skæres der et stykke af i en vinkel på 45\*. Lim det udskårne stykke på plads, og dæk rør-udskæringen med en roset.

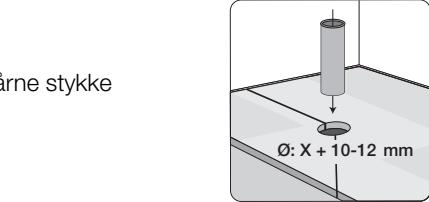

#### AFSLUTNING MED SILICONE

BerryAlloc FillerTwine placeres i åbningen (bredde min. 4 mm) og der fuges med et tyndt lag elastisk silicone i matchende farve. - DER MÅ IKKE FUGES PÅ UNDERGULVET.  
Fugen må maks. være 3 mm tyk.

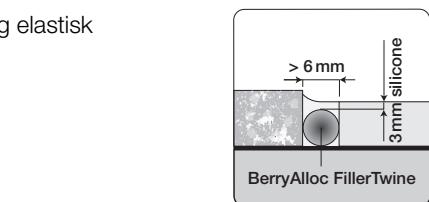

### SPECIELLE FORHOLD


**ADSKILLE GULVET:** Løft en hel række nogle cm op og slå med knytnæve over låsen på langsiden, låsen springer op og brædderne kan forsigtigt trækkes ud. Der må ikke vrides.



Efter rækken er løsnet, kan brædderne adskilles ved at skyde (ikke løfte) dem sidelæns på den korte side.

**OBS:** For at undgå skader på låsen, skal brædderne altid løftes opad når de adskilles.

### MERE INFO?

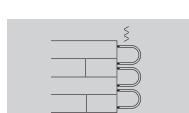


#### GULVARME

<https://dam.bintg.com/brochure/482885cf-03ad-44e1-b492-0df242a8beae>



#### PLEJE OG VEDLIGEHOLD

<https://dam.bintg.com/brochure/9aa59f2e-09ac-44d2-8321-e523ec730507>

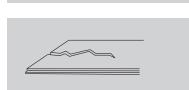

#### GARANTI

<https://dam.bintg.com/brochure/C2062968-f7a0-4927-8d20-9d010b953203>



#### VANDPÅVIRKNING, - INSTALLATION I MEGET FUGTIGE OMGIVELSER

<https://dam.bintg.com/brochure/b72bdd21-efb6-438b-b4c2-134c2224d26c>