

Tæppeflise Montagevejledning

Indholdsfortegnelse

➡ Bemærk	2
➡ Klargøring	3
➡ Planlægning	6
➡ Montering af tæppefliser	10
➡ Montering af Skinny Plank	14
➡ Akustik- og komfortbagside	16
➡ Interlay	17
➡ Spørgsmål	19

Bemærk

TÆPPEFLISER

1. For at minimere betydning af nuancer afsendes produkter fra Interface i indfarvningspartier, som er tydeligt angivet på alle produkter, og som ikke må blandes, medmindre andet er angivet. Ordreafgiver, eller den, der underskriver på dennes vegne, er ansvarlig for at kontrollere den leverede mængde og det leverede indfarvningsparti, før følgesedlen godkendes og underskrives.

NB: For alle monteringsarbejder er der et prøveareal på maksimalt 100 m², som skal inspiceres af alle involverede parter. Interface skal informeres i tilfælde af afvigelser i forhold til de oprindelige specifikationer eller produktionen, før resten af monteringsarbejdet færdiggøres.
2. På tekstilbelægning, især med skåret luv, kan der ses midlertidige trykmærker forårsaget af emballagen, opbevaringen og forsendelsen. De midlertidige mærker vil kunne ses på alle tæppe typer og forsvinder, efterhånden som luven retter sig ud, hvorefter gulvtæppet igen ser ud som oprindeligt.
3. Andre fremgangsmåder end dem, der er beskrevet her, kan medføre, at garantien erklæres ugyldig. Interface er ikke ansvarlig for fejl, der opstår som følge af monteringsmetoder, der adskiller sig fra dem, der er beskrevet i denne vejledning. Disse anvisninger skal ses i sammenhæng med Interfaces salgs- og leveringsbetingelser.
4. Sundhed og sikkerhed. Montagemetoder og gulvklargøringsmaterialer skal anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger eller anvisninger vedrørende sikker håndtering. Datablade vedrørende helbredsskadelige stoffer og sundhed og sikkerhed kan fås ved henvendelse til den pågældende producent af montagemetoderne.


i YDERLIGERE OPLYSNINGER – AFPASSEDE TÆPPER.

Vær forsigtig ved rengøring af hårde gulve rundt om afpasede tæpper, så belægningen ikke tager skade. Kraftige fejmaskiner kan skade luven i kanten eller løsne fliserne, hvis maskinerne kommer i kontakt med fliserne. Eventuelle polermidler eller voksbehandling skal også rengøres grundigt, så det ikke overføres til tæppefliserne overside.

Klargøring

1. AKKLIMATISERING AF MATERIALERNE


På grund af tekstilmaterialernes beskaffenhed skal de akklimatiseres efter de atmosfæriske forhold, som de vil blive udsat for efter montage og under brug og det er især vigtigt for produkter med Bio baserede bagsider (CQuest™Bio and CQuest™BioX). Tæppefliser fra Interface skal pakkes ud og have lov til at akklimatisere sig et sted, hvor temperaturen er mindst 18 °C i mindst 24 timer før lægning.

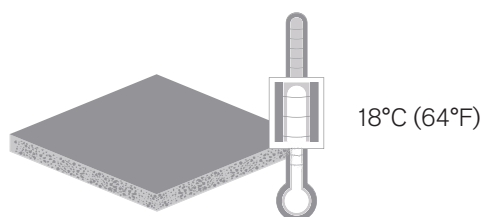

2. KRAV TIL UDFØRELSESSTEDET

2.1 KLARGØRING AF GULVET

Før lægning af Interface tæppefliser påbegyndes, skal det bestemmes, hvor der ligger kabler, varmeelementer og vandrør i gulvet, og hvor dybt de ligger, og alt indledende arbejde, som for eksempel installation af gulvudtag til stik, skal være udført. Underlaget skal være fast, jævnt og tørt, og gulvene skal være ryddet for alt affald og uden fejl og mangler. Alle spor af gamle gulvbelægning og klæberester skal fjernes, og overfladen skal eventuelt behandles med Stopgap fra F. Ball & Co. Ltd. eller et tilsvarende gulvplaneringsprodukt (se figur 1), der passer til de pågældende forhold i henhold til producentens anbefalinger.

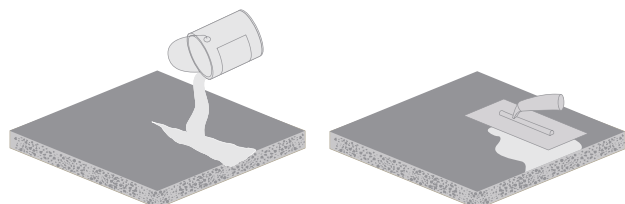

Figur 1

Alt nødvendigt klargøringsarbejde skal udføres i god tid, så et eventuelt planerende underlag har tid til at sætte sig og tørre.

2.2 FUGTISOLERING

Der skal indsættes en effektiv dampspærre ved anlægning af faste gulve i stueniveau eller derunder, eller hvor der kan trænge synlig fugt ind.

i YDERLIGERE OPLYSNINGER – AFPASSEDE TÆPPER.

Undergulvet skal være fast, plant, tørt og helt rent. Interface-tæppefliser kan lægges på flere forskellige flader, såsom keramik, hårdttræ og sten. Sørg for, at disse overflader er grundigt rengjort, så alle rester af eventuelle forurenende stoffer som for eksempel fedt eller voks er fjernet. Brug vand eller patenterede affedtningsmidler i henhold til producentens anbefalinger.

Tæppefliser bør ikke lægges på bløde flader, herunder eksisterende tæpper. Der kan dog laves et afpasset tæppe i et mønster af tæppefliser i en anden tæppe serie. Det skal i så tilfælde sikres, at alle rester af gammel gulvbelægning og klæbemiddel er helt fjernet.

Alle undergulve skal klargøres i overensstemmelse med BS 5325 eller tilsvarende nationale og europæiske standarder.


Klargøring

2.3 UNDERGULVE

Undergulve skal klargøres i overensstemmelse med BS 5325 eller tilsvarende nationale og europæiske standarder. Om et bestemt planerende underlag vil være velegnet, vil afhænge af, hvilken type undergulv der er tale om og en række andre krav, for eksempel stor slagfasthed.


2.3.1 BETON

Ny beton skal være hærdet op og forseglet. Fugtigheden må ikke overstige 75 % (hygrometermåling). Eksisterende beton skal være jævn og plan. Det anbefales at gentage forseglingen, hvis der er brugt kemikalier til at fjerne en tidligere finish med, eller hvor der helt tydeligt er støv.

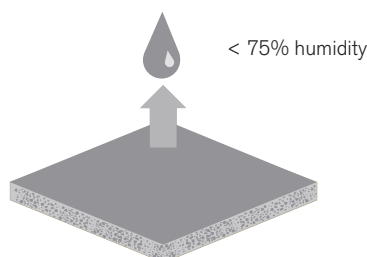

2.3.2 TRÆ

Gulvet skal være konstruktionsmæssigt i orden, plant, jævnt, tørt og rent. Slidte eller ujævne gulvbrædder skal enten udskiftes eller planeres ved slibning, afhøvling eller spartling, før de dækkes med krydsfinerplader til gulvbrug, spånplader eller masonitplader (ru side opad), som sømmes fast med 10 cm afstand mellem sømmene (se figur 2, BS 5325 og BS 8203 for yderligere oplysninger).

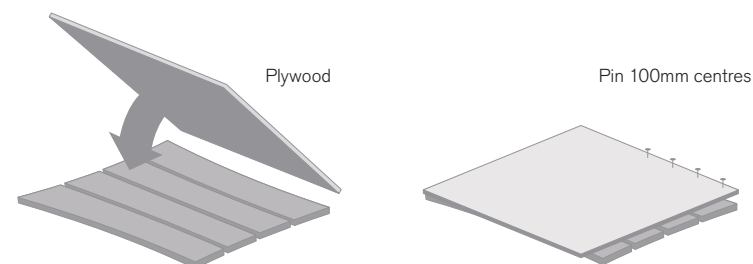

Figur 2

2.3.3 PARKETGULVE I TRÆ

Forudsat at gulvene er glatte, i god stand, plane og ligger godt, kan der monteres gulvbelægning af krydsfiner, spånplade eller masonitplader på dem (se ovenfor). Parket på gulve i stueplan skal være med en effektiv dampspærre. Hvis ikke ovennævnte ikke er tilfældet, skal gulvet tages op, og undergulvet klargøres på passende vis.

2.3.4 SPÅNPLADE

Spånpladerne skal overholde EN 312 og være uden voks, polyuretan eller andre former for overfladebehandling. Ujævne gulve skal behandles som beskrevet for trægulve.

Preparation

2.3.5 TERRAZZO, MARMOR MM.

Alle revner og ujævnheder skal udbedres, og en eventuel kemiske finish fjernes. Fugerne skal fyldes med en passendespartelmasse. Hvis der er nogen som helst risiko for fugtindtrængning, dækkes med et lag asfalt til gulvbrug efterfulgt af et min. 3 mm afretningslag.

2.3.6 ASFALT

Asfalt skal være egnet til gulvbelægning og overholde kravene i BS 8204. Forudsat fladen er i god stand, velfungerende og stærk, skal den rengøres, før der påføres et planerende underlag.

2.3.7 FORHØJEDE ADGANGSPANELER

Disse skal være glatte, plane, rene og tørre.

2.4 GULVVARME

Interface tæppefliser er egnet til montering på varme med gulvvarme under forudsætning af, at overfladetemperaturen ikke overstiger 27 °C. Der skal være slukket for gulvvarmen mindst 48 timer før monteringsarbejdet.

Planlægning

3.1 VÆRKTØJ

Stålmålebånd, afmærkningskridt, tæppekniv og retskinne. Til Skinny Plank en 1 meters vinkel.

i YDERLIGERE OPLYSNINGER – AFPASSEDE TÆPPER.

Brug stålmålebånd, tæppekniv og retskinne.

3.2 OPMÅLING

Find midten af rummet og udgangspunktet (eller en referencelinje) på sædvanlig vis ved fliselægning (se figur 3). De deraf følgende kvadranter skal ligge vinkelret på hinanden. Det kan være nødvendigt at forskyde den midterste kridtstreg for at sikre, at de yderste fliser bliver mindst halv størrelse. I nogle tilfælde kan udgangspunktet ikke være midten af rummet på grund af døråbninger eller skillevægge.

Skinny Plank – sildebensmønster


Når Skinny Plank skal lægges i et traditionelt sildebensmønster, er nøjagtig opmåling især vigtig for at opnå et godt resultat.

Når der skal findes et udgangspunkt for sildebensmønster og mønsterets retning, anbefaler vi, at der tages højde for følgende:

Rummets længste mål

Det mønster, der fører til de største arkitektoniske komponenter, for eksempel hovedindgangen eller en receptionsskranke.

På [side 14](#) findes mere konkrete råd og vejledning til planlægning og montering af Skinny Plank.

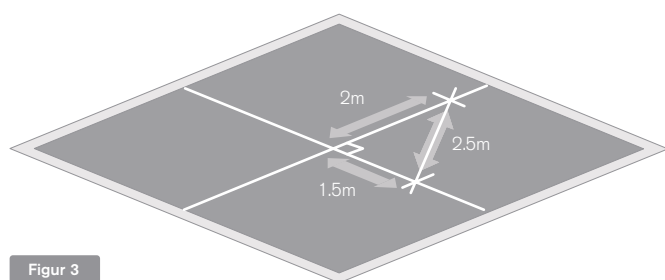

Figur 3

i YDERLIGERE OPLYSNINGER – AFPASSEDE TÆPPER.

Beslut, hvor i rummet det afpassede tæppe skal placeres, og brug det som udgangspunkt.

Alle flisebelægninger leveres med en tegning, der viser, hvordan fliserne skal placeres for at opnå det ønskede resultat. Brug tegningerne, og prøv at lægge fliserne op i den rigtige rækkefølge. Dette kan betyde, at nogle af fliserne i yderkanten skal skæres til. Fliserne er nu klar til at blive sat sammen, så flisebelægningen er færdigt.

Planlægning


3.3 FASTGØRELSESMETODE

3.3.1 TACTILES®

Interface gulvfliser kan fastgøres ved hjælp af TacTile.

Kravene til klargøring af undergulv til montering med TacTile er de samme, som når der skal bruges klæbemidler.

Hvordan TacTile bruges, fremgår af figur 4, 5 og 6. Hver især opmærksom på afmærkningerne på hvert stykke TacTile:

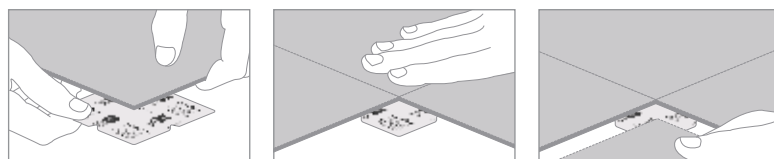


Figur 4

Figur 5

Figur 6

3.3.1.2 PLACERING AF TACTILE

Placer fliser som beskrevet for den godkendte monteringsmetode. TacTile skal placeres som vist på figur 7 og 8.

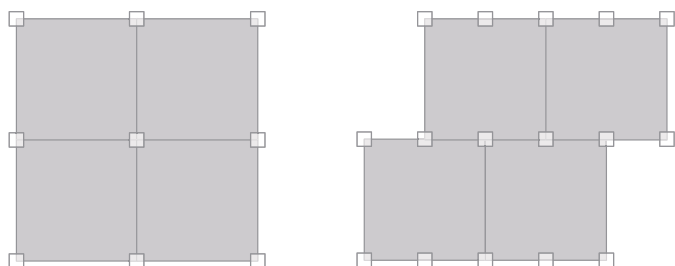

Figur 7

Figur 8


Læg forankringsrækker ved at placere stykker af TacTiles for hver enkelt samling. Monter tæppefliser trinvist i alle kvadranter, idet der placeres et stykke TacTile ved hver enkelt samling.

Der skal bruges TacTile i yderkanten af gulvbelægningen hele vejen rundt. Der skal også lægges TacTile under alle overskærne eller udskærne fliser samt under alle fliser, der støder op til disse flise.

NB: Ved arealer med mange gående kan det være nødvendigt at bruge flere stykker TacTile.

i YDERLIGERE OPLYSNINGER – AFPASSEDE TÆPPER.

Fliser skal samles med TacTile. Over hele flisebelægningen skal der placeres et stykke TacTile, hvor fire flisehjørner mødes. Rundt i yderkanten og eventuelt i næstsidste række skal der bruges flere stykker TacTile for at gøre flisebelægningen stærkere. Der skal placeres mindst et ekstra stykke TacTile i kanten af alle hjørnefliser (se figur 9).

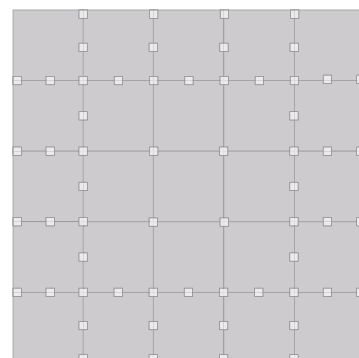

Figur 9

Planning

3.3.1.3 UDSKIFTNING AF FLISER


Når en tæppeflise skal løfte op eller udskiftes, gøres det ved enten at løfte tæppeflisen og trække den fri af vedhæftningen eller skære igennem de stykker TacTile, der holder fliserne sammen. Udskift den derefter med en ny.

NB: TacTiles anbefales ikke til montering af tæppefliser på trapper, ramper, på steder med tunge rullende laster eller over eksisterende tæppebelagte flader.

3.3.2 KLÆBEMIDDEL

Produkter med CQuest™ bagsider er designet til installation ved hjælp af spraylim eller fritlægning inden for et 2 meter stabiliseringsgitter eller fuld flade påførsel (se figur 10).

Til dette gitter skal der anvendes en godkendt monteringslim påført med rulle. I lande med særlige regler for montering af gulvfliser, skal disse overholdes. Monteringslim påføres i en 10 cm bred stribe i et 2 meters gitter og skal tørre helt op i henhold til producentens anvisninger.

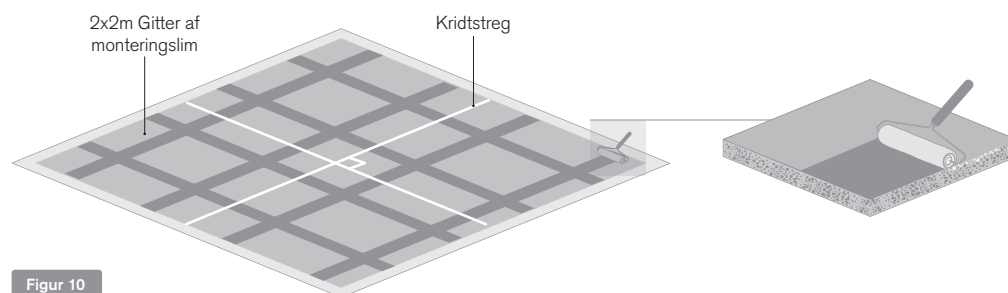

Anbefalede klæbemidler

Undergulvs type	Dobbelt klæbende tape	Gitterlimning (F. Ball & Co. Ltd)	Lodrette flader (F. Ball & Co. Ltd)
Beton	Godkendt Akryl	F.41	F.66
Trægulv og spånplade	Godkendt Akryl	F.41	F.66
Terrazzo og marmor	Godkendt Akryl	F.41	F.66
Edbgulve	Godkendt Akryl	F.41	F.66


Planlægning

3.4 HÆVEDE ADGANGSGULVE

Der skal udvises særlig forsigtig ved brug af monteringslim:

- Det skal undgås at påføre for meget for at hindre, der kommer noget ind mellem panelerne, så de klæbes sammen.
- Monteringslimen må under ingen omstændigheder fortyndes eller hældes direkte ud på panelerne.
- Monteringslimen skal rulles på, så den danner et ensartet lag.
- Monteringslimen skal have lov til at tørre helt, før tæppefliserne monteres.


NB: Der kan også bruges TacTile eller en godkendt dobbeltklæbende tape.

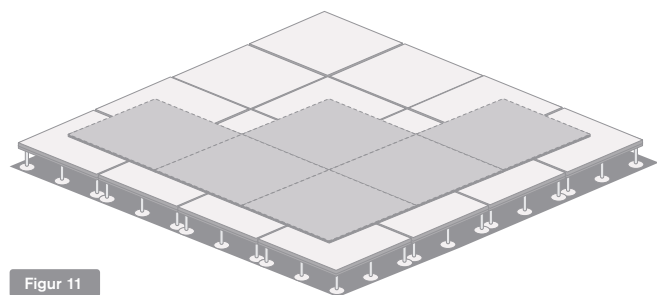

Figur 11

3.5 FASTGØRELSE RUNDT I YDERKANTEN

De hele fliser, der er nærmest væggen, og alle udskæringer i yderkanten skal fastholdes med TacTile eller lægges på en monteringslim eller tape (se figur 12). Hvis fliserne lægges, så yderkanten ikke støder op til en væg, er det nødvendigt med en overgangsskinne fastgjort til gulvet for at låse det flisebelagte område på plads.

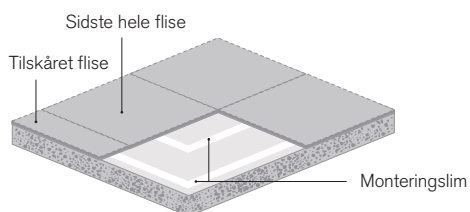


Figur 12

Montering af tæppefliser

4.1 METODE

Læg fra udgangspunktet en række fliser præcist, og så de ligger godt, langs hver af kridtlinjerne (se figur 13).

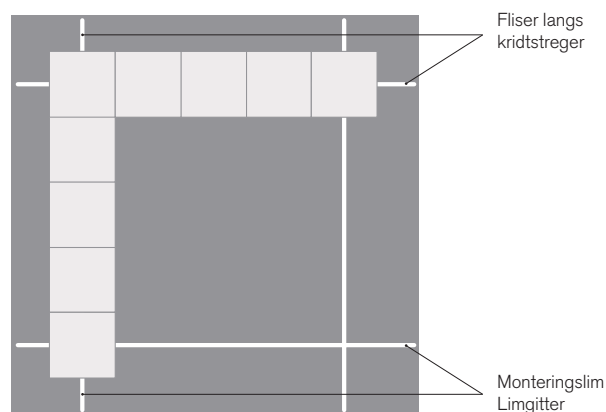

Figur 13

i YDERLIGERE OPLYSNINGER – AFPASSEDE TÆPPER.

Følg mønstertegningen, og sæt fliserne sammen med TacTile, så flisebelægningen bliver som ønsket.

Montering af tæppefliser

4.2 PILENES RETNING


Alle Interface-produkter er forsynet med pile på bagsiden, der peger i en retning, der er for monteringsarbejdet. Produktspecifikke anbefalinger til monteringsarbejdet kan findes på farvekort, i specifikationer og i produktkataloget på hjemmesiden.

Fliser kan lægges på forskellige måder: Vilkårlig, ensretning, skak, mursten, forbandt og modsat ensretning. Skinny Plank kan også lægges i sildebensmønster.

NB: Tæppefliser beregnet til at blive lagt i vilkårligt mønster er forsynet med pile på bagsiden. De pile kan ignoreres, når fliserne skal lægges i et tilfældigt mønster.


50CM X 50CM TILES

Forbandt:

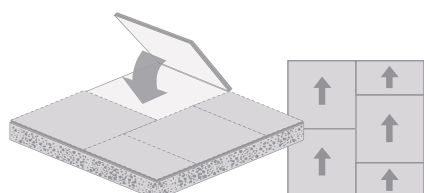


Alle pile skal pege i samme retning med samlingerne mellem fliserne forskubbet en halv flise i pilens retning.

Vilkårlig

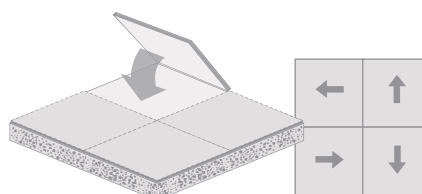


Fliserne lægges tilfældig uden hensyntagen til retning.

Mursten

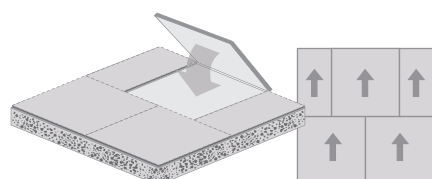


Alle pile skal pege i samme retning med flisen forskubbet en halv flise sidelæns.

Skak

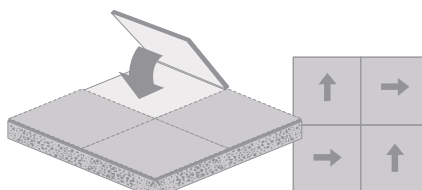

Fliserne placeres vinkelret på hinanden uden forskydninger - kaldes også skakternet.

Ensretning

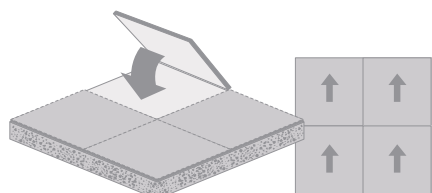

Alle pile skal pege i samme retning uden forskydning.

i YDERLIGERE OPLYSNINGER – AFTPASSEDE TÆPPER.

Bagsiden af alle Interface-produkter er forsynet med retningspile. Ved lægning af fliser skal pilenes retning overholdes, så mønsteret bliver rigtigt som vist på mønstertegningen.

Montering af tæppefliser


4.3 TILPASNING

Efterhånden som fliserne lægges mod hinanden, kontrolleres samlingerne med fingrene for at sikre, at de flugter.

4.4 TÆTHED


Der skal udvises særlig omhu hele vejen igennem monteringsarbejde for at sikre, at fliserne lægger helt tæt, og at bagsiden af fliser, der støder op mod hinanden, rører ved hinanden. Oversiden skal børstes, så hårene ligge i samme retning, flisen lægges på gulvet og trækkes ind, så den rører ved fliserne ved siden af. Luven fra oversiden må ikke sidde fast i samlingen (se figur 14).

Hvis samlingerne er løse, kan fliserne flytte sig, og gulvet vil ikke blive som forventet. Undgå at presse for meget pres på tilstødende fliser, da det kan få dem til at ligge ujævnt.

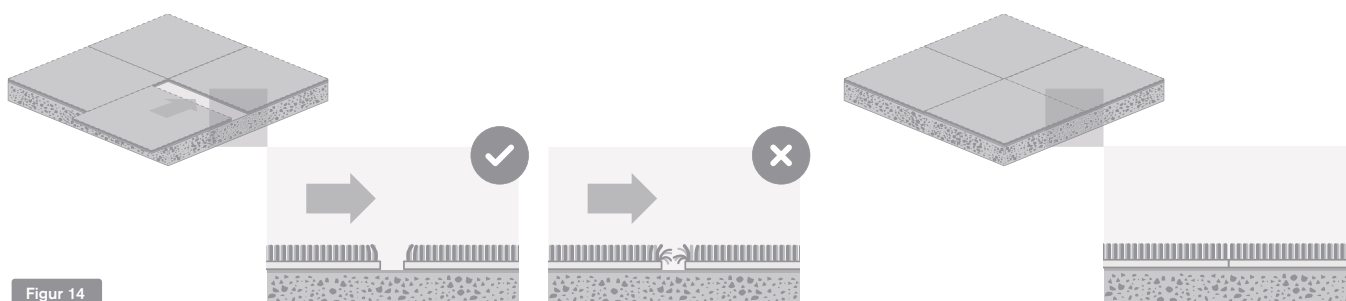

Figur 14

4.5 ET GITTER AD GANGEN (SE FIGUR 15)

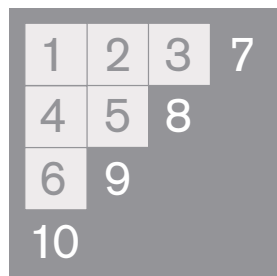


Figur 15

4.6 UDSKÆRING

4.6.1 RUNDT I YDERKANTEN

Foretag en nøjagtig opmåling af flisen med forsiden opad og afmærk på bagsiden (se figur 16). Skær med en tæppekniv og rets skinne gennem bagsiden.

NB: Fliser kan også skæres fra oversiden.

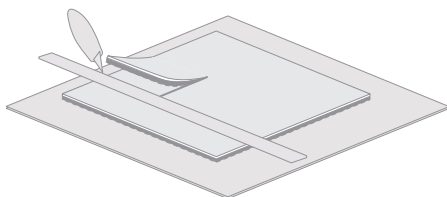

Figur 16

Montering af tæppefliser

4.6.2

Læg den tilskårne flise med fabrikationskanten mod den sidste hele flise, og tilskær kanten til yderkanten.

4.7 TRAPPER OG LODRETTE FLADER

4.7.1

Interface-tæppefliser kan lægges på trapper, såfremt der monteres en egnet forkantsliste.

4.7.2

Fliser monteret på trappetrin og -stød og alle andre lodrette flader skal fastgøres med et godkendt klæbemiddel, der anvendes i overensstemmelse med producentens anvisninger.

NB: TacTile er ikke egnet til trapper.

4.7.3

Fliserne skal ligeledes lægges pænt og tæt ind til udskæringer til måtter, og der skal være ekspansionsfuger. Ekspansionsfuger må under ingen omstændigheder fyldes med afretningslag, og gulvbelægningen må ikke lægges hen over dem.

YDERLIGERE OPLYSNINGER – AFPASSEDE TÆPPER.

Interface afpassede tæpper er beregnet til under møbler i forskellige områder som for eksempel hotelreceptioner, værelser osv. Den beskrevne monteringsmetode er egnet til normale situationer, men for stærkt befærdede arealer eller arealer med tungere genstande kan det anbefales at se på alternative monteringsmetoder, hvor der bruges kantlister og/eller dobbeltklæbende tape. Kontakt i så tilfælde Interface for at få yderligere information.

Det skal bemærkes, at montage ved brug af TacTile ikke er egnet til områder med tunge rullende laster.

5. FÆRDIGGØRELSE

Færdigmontering samt placering af møbler på gulvbelægning skal undgås, til området er færdigmonteret, og alle fliser i yderkanten er placeret. Tunge møbler eller hjul, der køres hen over belægningen, kan under visse betingelser løsne tæppefliserne. For at undgå dette under flytning og placering af tunge genstande bør der lægges krydsfiner- eller masonitplader hen over gulvtæppet.

YDERLIGERE OPLYSNINGER – AFPASSEDE TÆPPER.


Flisebelægningen bør ikke betrædes, og møbler bør ikke placeres på den, før den er færdigmonteret, og alle fliser i yderkanten er på plads. Tunge møbler eller genstande med hjul kan under visse betingelser løsne tæppefliserne.

Montering af Skinny Plank

25 X 100 CM SKINNY PLANKS

Skinny Plank kan lægges enten i forbandt eller sildebensmønster. Kontrollér de konkrete anbefalinger til montering af produktet. Lægning af forbandt kræver samme planlægning og monteringsmetoder som for tæppefliser af standard størrelse.


6.1 SKINNY PLANKS FORBANDT

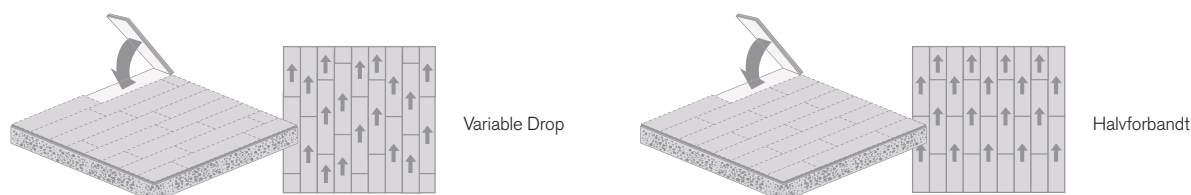

Pilene på bagsiden af Skinny Planks (25x100 cm) skal alle pege i samme retning og monteres forskudt i længderetningen. Forbandt kan lægges enten med en halv flises forskydning eller variabel forskydning, dog anbefales variabel forband især til Microtuft produkter.


NB: Ved montering af Skinny Planks (25x 100 cm) Microtuft-produkter i forband bør der tages hensyn til lysretningen. Det anbefales at Skinny Planks lægges i længderetningen, parallelt med sidelyskilden. På grund af fremstillingsmetoden er enderne af plankerne skåret. Disse tværkanter vil være et kendetegn ved ethvert løkke- eller mikrotuftprodukt, og når man lægger Microtuft-planker i forband, der er en mulighed for, at denne effekt forstærkes, når to skårne kanter mødes. For at give det bedste samlede æstetisk udseende, anbefales det at plankerne lægges i variabel forband og i længderetningen, parallelt med sidelyskilden.

6.2 SKINNY PLANKS SILDEBENS MØNSTER

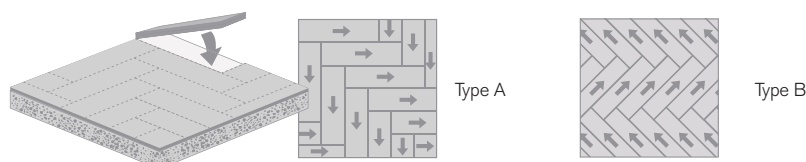

Et sildebensmønster kan lægges på to måder med varierende krav til planlægningen. Sildebensmønsteret laves ved at lægge Skinny Plank i et vinkelmønster. Udgangspunktet kan være en 90 graders vinkel (type A) eller en 45 graders vinkel (type B).

Til type A kan Skinny Plank lægges i en ret vinkel ud fra kridtstreger beskrevet under punkt 3.2. Når Skinny Plank lægges i et vinkelmønster ud fra disse ankerpunkter, bruges der ofte en vinkel for at sikre, at delene flugter og er lige (se figur 17).

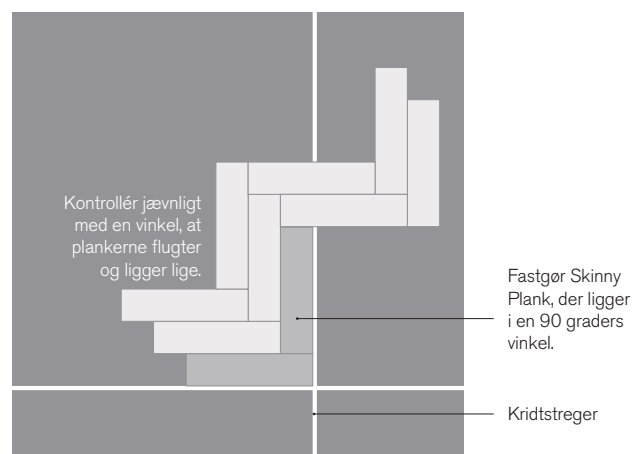

Figur 17

Montering af Skinny Plank


25 X 100 CM SKINNY PLANKS

Type B er mere kompleks og kræver ekstra diagonale arbejdslinjer. Afsæt midterpunktet for det ønskede mønster, og afmærk med kridt midter- og grundlinjer som beskrevet i afsnit 3.2. Kontrollér med vinklen, at kridtstregerne er vinkelrette.

Midterlinjen skal følge mønsterets retning, og for at sikre, at mønsteret forbliver centreret, kan det være nødvendigt at måle og trække en arbejdslinje parallelt med midterlinjen. For Skinny Plank udmåles 18 cm, og der laves en kridtstreg parallelt med midterlinjen. Det er den linje, som plankerne skal lægges ud fra.

Opdel de rette vinkler, hvor arbejdslinjen og grundlinjen mødes, i 45 graders vinkler, og afmærk med kridt. Kontrollér med vinklen, at linjerne er rette, og læg derefter den første planke langs den diagonale linje, idet der startes der, hvor arbejdslinjen og grundlinjen mødes.

Placer den næste planke, så der dannes en vinkel, og kontrollér med en vinkel, om den er lige. De to udgangsplanke er afgørende for, om hele gulvet af Skinny Plank bliver lige. Fortsæt med at lægge mønsteret. Kontrollér ofte med en vinkel, om plankerne ligger lige (se figur 18).

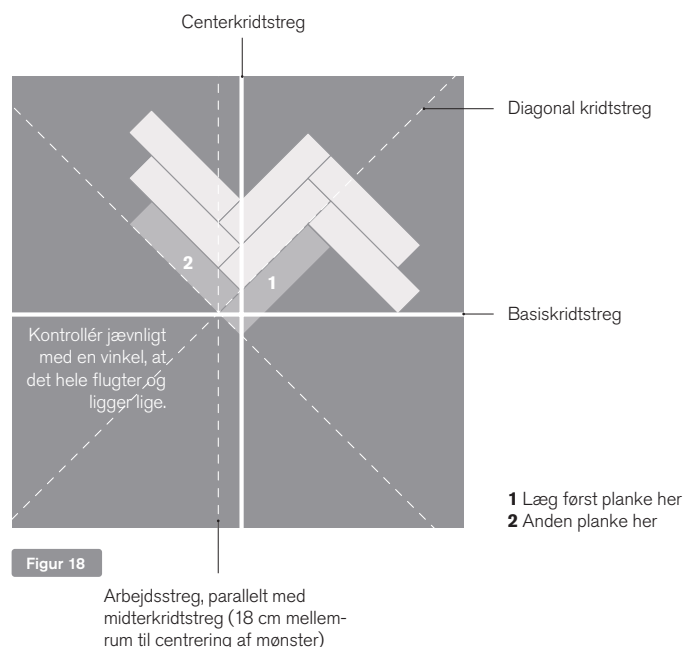


Figur 18

Skinny Plank kan fastgøres med enten TacTile eller monteringslim. Hvis der bruges stykker af TacTile, skal stykkerne placeres som vist på figur 19, 20 & 21:


NB: På steder, hvor der færdes mange til fods, kan der være nødvendigt at bruge flere stykker TacTile.

Skinny Planks forbandt Half Drop

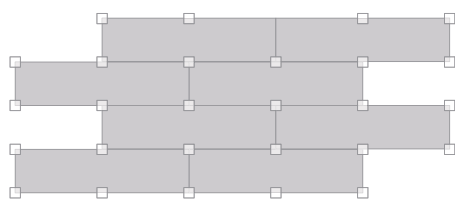


Figur 19

Skinny Planks forbandt Variable Drop

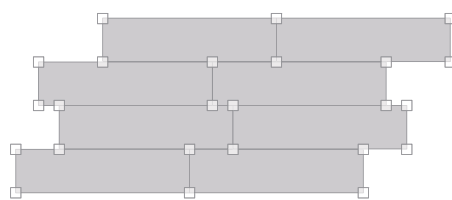

Figur 20

Skinny Planks sildebensmønster

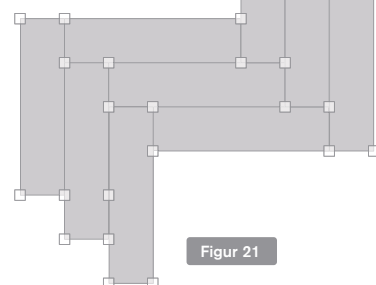

Figur 21

Akustik- og komfortbagside

7 ANBEFALET MONTERING AF AKUSTIK- OG KOMFORTBAGSIDER

7.1 CQUEST™BIO SONE AND CQUEST™BIO SONE+

CQuest™Bio SONE and CQuest™Bio SONE+ er et integreret bagsidemateriale til dæmpning af akustikken til et bredt udvalg af modulopbyggede tæpper. CQuest™Bio SONE and CQuest™Bio SONE+ er udviklet ud fra brugerens behov, hvilket øger komforten både hvad angår akustik og underlaget for fødderne.

Ved montering af produkter på CQuest™Bio SONE and CQuest™Bio SONE+ gælder samme anbefalinger som for tæppefliser på standard bagside ([se side 3-13](#)). Materialet skal udelukkende fastgøres med monteringslim og ikke TacTile. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Interface.

Når der bruges monteringslim, skal den påføres over det hele.

7.2 RECUSHIONBAC®

ReCushionbac er udviklet med henblik på at forbedre komforten, både akustisk under fødderne. Det er et integreret bagsidemateriale, som fås til mange forskellige modulopbyggede tæppe typer.

Materialet lægges efter samme retningslinjer som for tæppefliser på standard bagside ([se side 3-13](#)). Materialet skal enten fastgøres med monteringslim eller TacTile.

Interlay

8 INTERLAY

Interlay er et løstliggende fleksibelt undergulv i 50 x 50 cm fliser. Flisen er udviklet specielt med henblik på modulopbyggede tæpper fra Interface og er beregnet til at forbedre akustikken og komforten for fødderne. Interlay lægges som beskrevet nedenfor:

8.1 AKKLIMATISERING AF MATERIALERNE

På grund af beskaffenheden af modulopbygget gulvbelægning skal materialerne akklimatiseres efter de atmosfæriske forhold, som de vil blive udsat for efter montage og under brug. Interlay fra Interface skal pakkes ud og have lov til at akklimatisere sig et sted, hvor temperaturen er mindst 18 °C i mindst 24 timer før lægning.

8.2 LOKALE FORHOLD

Der gælder samme krav til klargøring af undergulv og til type undergulv som for tæppefliser, [side 3](#) afsnit 2.1 to 2.3.7

NB: Planlægning ved brug af Interlay

9 INTERLAY PLANNING

9.1 VÆRKTØJ

Brug stålmålebånd, tæppekniv og retskinne.

9.2 OPMÅLING

Interlay skal lægges i en ret vinkel og langs en lige væg.

Til forskel fra tæppefliser skal montering af Interlay gå ud fra en lige væg. Vælg derfor en lige væg, hvor monteringen kan starte.

Hvis det ikke kan lade sig gøre at finde en lige væg, laves en lige linje og en ret vinkel med nogle Interlay-fliser, som fastgøres med et stykke dobbeltklæbende tape eller holdes sammen af nogle så stykker TacTile.

9.3 FASTGØRELSESMETODE

Interlay-fliser lægges løst. Der er ikke behov for brug af monteringslim eller TacTile, og fliserne kan lægges tilfældigt med produktkoden opad.


Interlay

10 LÆGNING AF INTERLAY

10.1 FREMGANGSMÅDE

Vælg en lige væg, og læg fliserne præcist langs denne væg. De skal ligge godt til.

Fortsæt derudfra, og læg resten som andre tæppefliser lægges.

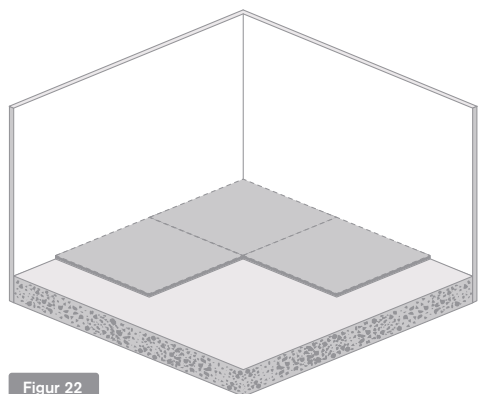

Figur 22

10.2 LÆGNINGSRETNING

Interlay skal ikke lægges i en bestemt retning. Interlay-fliser er ikke forsynet med retningsbestemte markeringer og kan lægges tilfældigt med produktkoden opad.

10.3 TÆTHED

Hele tiden under lægningen skal det omhyggeligt sikres, at fliserne ligger helt tæt, og at bagsiden af fliser, der støder op mod hinanden, rører ved hinanden.

10.4 UDSKÆRING

Udmål og afmærk flisen nøjagtigt. Materialet kan skæres igennem med en tæppekniv og en retskinne fra begge sider. Sørg for at bruge skarpe tæppeknive, og skær gennem Interlay med et fast snit.

Få yderkanten til at passe med den færdige kan på den sidste flise, der blev lagt, og skær derefter kanten til, så den passer til yderkanten.

10.5 TRAPPER, LODRETTE FLADER OG STEDER MED TUNG, KØRENDE TRAFIK

Interlay fra Interface er ikke egnet til montering på trapper, lodrette flader eller arealer med tung, kørende trafik.

10.6 GULVHØJDE

Interlay følger 6 mm til højden af gulve med tæppefliser, hvilket der skal tages højde for ved udmåling til døre mv.

Interlay

11 LÆGNING AF TÆPPEFLISER PÅ INTERLAY

11.1 INTERFACE-TÆPPEFLISER

Når hele arealet er forsynet med Interlay, kan der lægges Interface-tæppefliser ovenpå.

Læg tæppefliserne som beskrevet ovenfor ([side 6](#)), og begynd med at finde midten af rummet og udgangspunktet. Herfra lægges en række fliser præcist, og så de ligger godt, langs alle kridtstregerne, og der fortsættes herfra.

11.2 TACTILES

Interface tæppefliser skal installeres oven på Interlay ved hjælp af TacTiles eller fikseringslim.

NB: På områder, hvor der bruges stole med hjul eller med stærk trafik, anbefaler vi at fastgøre tæppefliserne til Interlay med et klæbemiddel. Når interlay er blevet installeret, skal du dække med F.40 (højklæbende bindemiddelklæbemiddel fra F.Ball & Company) eller tilsvarende produkt (som f.eks. Uzin 2100). F.40 påføres med en 1,5 mm x 5 mm spartel på Interlay-fliserne. Limen skal derefter have lov til at tørre, så der dannes en klar, klistrende film. Bemærk, at tørretiden varierer alt efter temperatur, fugtighed osv., og dette kan være nødvendigt at lade limen være i 2-3 timer, til den er helt tør. Undlad at lægge fliser i limen, mens den er våd, da de i så fald kan komme til at ligge helt fast. Når F 40 er tør, lægges tæppefliserne færdig.

Bemærk, at tæppefliserne skal forskydes i forhold til Interlay-fliserne, eftersom fliserne ikke må lægges med samlingerne direkte over hinanden.

11.3 INTERFACE SKINNY PLANKS

Skinny Planks kan installeres ovenpå Interlay, hvis plankerne lægges i forbandt. Skinny Planks lagt sildben anbefales ikke over Interlay.

12 FÆRDIGGØRELSE AF INTERLAY

Færdsel samt placering af møbler på gulvbelægning skal undgås, til området er færdigmonteret, og alle fliser i yderkanten er placeret. Tunge lastpunkter skal undgås på Interlay påmonteret Interface-tæppefliser.

Tunge møbler eller hjul, der køres hen over tæppefliser på Interlay, kan under visse betingelser løsne fliserne og således give risiko for at snuble.

For at undgå dette under flytning og placering af tunge genstande bør der lægges krydsfiner- eller masonitplader hen over gulvtæppet.

13 INTERLAY ADVARSEL - OBS

1. Andre fremgangsmåder end dem, der er beskrevet her, kan medføre, at garantien erklæres ugyldig. Interface er ikke ansvarlig for fejl, der opstår som følge af monteringsmetoder, der adskiller sig fra dem, der er beskrevet ovenfor. Disse anvisninger skal ses i sammenhæng med Interfaces salgs- og leveringsbetingelser.
2. Interlay kan bruges sammen med alle standard Interface tæppefliser produkter, dog undtagen Microtuft og PVCbagside produkter. For produkter med lavt løkkehøjde er den maksimale installations størrelse 300m².
3. Det anbefales ikke at bruge TacTile til montering af Interlay og Interface-tæppefliser på steder med tunge rullende laster eller på eksisterende tæppebelagte flader.

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
til os på +45 3379 7055 eller besøg:

www.interface.com



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.